



**wink**  
You cut, we care.

## ProMount

### Type

**PM1**

**PM2**

**PM3**

**PM4**

**PM5**

**PM6**

**PM7**

### A (min.)

217 mm

249 mm

294 mm

332 mm

389 mm

427 mm

511 mm

### B (max.)

243 mm

275 mm


320 mm

358 mm

415 mm

453 mm

537 mm


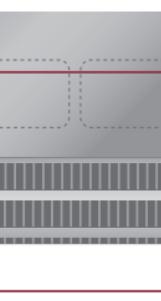


**ProMount**

5  
Steps to Success

**wink**  
You cut, we care.



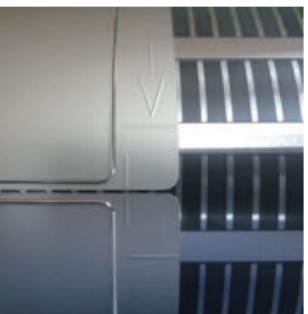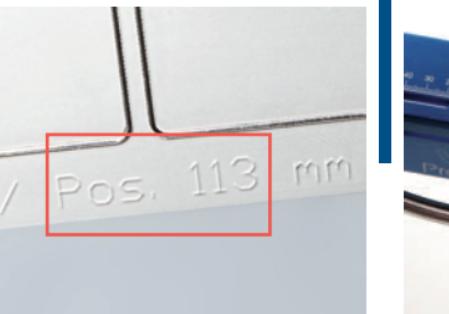

Abstand der ProMount-Stifte für Passlöcher gemäß Angabe auf dem Stanzblech einstellen.

Set the spacing of the ProMount pins for fitting holes according to information provided on the flexible die.

Réglez la distance des broches pour les trous de positionnement ProMount selon les indications sur la plaque magnétique.

Afstand van de ProMount-pinnen voor de pasgaten volgens aanduiding op magneetstans instellen.

ProMount-Lineal auf den Zylinder legen und mit der Positionierhilfe exakt ausrichten.

Place ProMount ruler onto cylinder and align perfectly using the positioning tool.

Placez le guide de montage ProMount sur le cylindre et alignez-le avec précision avec l'aide du gabarit.

ProMount-lineal op de cilinder leggen en met de positioneerhulp exact positioneren.

Stanzblech auf einer Seite einrasten und in der Mitte unterstützen. Dann zweite Seite einrasten und oberen Teil des Bleches vorsichtig auf den Magnetzylinder legen.

Engage flexible die on one side and support in centre. Then engage the second side and carefully place the upper part of the die onto the magnetic cylinder.

Enclenchez la plaque magnétique d'un côté et soutenez-la au milieu. Ensuite, enclenchez le deuxième côté et placez la partie supérieure de la plaque avec précaution sur le cylindre magnétique.

Magneetstans aan één kant inhaken en in het midden ondersteunen. Dan de tweede kant inhaken en het bovenste deel van de magneetstans voorzichtig op de magneetcilinder leggen.

Stanzblech lösen und mit einer Hand halten, mit der anderen Hand das ProMount-Lineal mit Hilfe des Druckknopfes vorsichtig nach unten wegziehen.

Remove the flexible die from the ProMount ruler and hold in place with one hand. Use the other hand by pressing the push-button and carefully pull the ruler away.

Tenez la plaque magnétique avec une main et détachez-la du guide de montage ProMount. Enlevez le guide avec l'autre main en le tirant doucement vers le bas à l'aide du bouton-poussoir.

Nu het resterende gedeelte van de magneetstans opleggen. Klaar, past perfect!